Nikon





目次

すぐに撮影する方のために	. პ
画像をパソコンに転送する	. 8
ViewNX について	12
主なボタンおよびダイヤルの機能	13
撮影設定変更画面について	16
コマンドダイヤル	18
レリーズモード	23
フラッシュ撮影	
ライブビュー撮影について	
🗬 [手持ち撮影] の場合	26
몇 [三脚撮影] の場合	
ピクチャーコントロールについて	
ピクチャーコントロール	
カスタムピクチャーコントロールを登録する	32
コート・クト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	~ 4
ファンクションボタンに設定できる機能	34
ファンクションホタンに設定できる機能 便利な機能	
	35
便利な機能	35 35
便利な機能 ヘルプを使う	35 35
便利な機能 ヘルプを使う メモリーカードを初期化(フォーマット)する	35 35 35
便利な機能 へいプを使う ペルプを使う メモリーカードを初期化(フォーマット)する 基本的な機能を初期設定に戻す	35 35 35 35
便利な機能	35 35 35 35 36
便利な機能ヘルプを使うメモリーカードを初期化(フォーマット)する基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)メニューガイド	35 35 35 35 36 36
便利な機能 へルプを使う メモリーカードを初期化(フォーマット)する 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド	35 35 35 36 36 36 37
便利な機能ヘルプを使うメモリーカードを初期化(フォーマット)する基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)メニューガイド● 再生メニュー働 撮影メニュー② カスタムメニュー	35 35 35 36 36 37 39
便利な機能ヘルプを使うメモリーカードを初期化(フォーマット)する基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)メニューガイド■ 再生メニュー量 撮影メニュー	35 35 35 36 36 37 39 45

すぐに撮影する方のために

次の手順で操作すると、すぐに撮影ができます。

1 ストラップを取り付ける











2 バッテリーを充電する

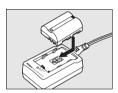

3 バッテリーをカメラに 入れる

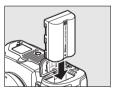

- 4 レンズを取り付ける
 - ・カチッと音が するまでレン ズを回します。






すぐに撮影する方のために

5 メモリーカード (CFカー ド) を入れる (①)

正常に挿入されると、メモリーカードイジェクトレバーが出てくる(②)とともに、メモリーカードアクセスランプ(緑色)が数秒間点灯します。

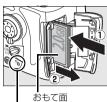

メモリーカード アクセスランプ


6 カメラの電源を**ON**にする

・日時を設定するときは、使用説 明書のP.38をご覧ください。




7 ファインダー内の見え方を 調節する

- ・視度調節ノブを引き出してから(①)、ノブを回します(②)。
- ファインダー内の枠線が最も はっきり見えるように調節し てください。
- 調節したら視度調節ノブを元 に戻します。

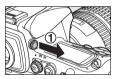



カメラの設定状態を確認する

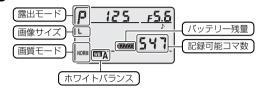

表示パネル



ファインダー内表示

露出モードを (プログラムオート) に設定する

MODEボタンを押しながら、 メインコマンドダイヤルを回 します。




ダイヤル

すぐに撮影する方のために


10 レリーズモードダイヤルを**S**(1コマ撮影)に設定する

・レリーズモードダ イヤルロックボタ ンを押しながら、レ リーズモードダイ ヤルを回します。

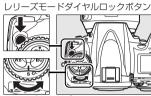


ノリーズモードダイヤル


- 11 AFエリアモードをセレクトダイヤルを[ロ](シング ルポイントAF)に設定する
 - 自分が選んだフォーカスポイント(ピントを合わせる位置)でピントを合わせ合わせます。

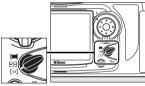

AFエリアモードセレクトダイセル

フォーカスモード セレクトダイヤル を**\$**(シングルAF サーボ)にする

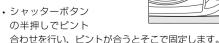

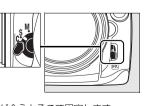

13 シャッターボタンを軽く押して(半押しして)ピントを合わせ、深く押し込んで(全押しして)撮影する





画像をパソコンに転送する


ここでは、撮影した画像をパソコンに転送するときに必要な操作について説明します。

- 最初に付属のSoftware Suite(ソフトウェアスイート)CD-ROMから、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。 Software Suiteをインストールすると、USBケーブルUC-E4を使ってカメラとパソコンを接続したときにNikon Transferが起動して、撮影した画像をパソコンに転送することができます。詳しい使い方は、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。
 - Nikon Transfer: 撮影した画像をカメラからパソコンに転送するためのソフトウェアです。バックアップの保存や著作権情報などの画像への埋め込みなどもできます。
 - **ViewNX**: パソコンに転送した画像を表示するためのソフトウェアです。表示した画像の選別やRAW画像の現像や簡易的な調整、ファイル形式の変換などができます。
- ソフトウェアの動作環境やインストール手順は、付属のソフトウェアインストールガイドをご覧ください。
- カメラとパソコンを接続するときは、フル充電されたバッテ リーまたは別売のACアダプター EH-5aまたはEH-5をお使いに なることをおすすめします。

このカメラに対応するパソコンのOS

- ・32bit 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 2(Home Edition/ Professional)
- Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2)

- 1 カメラの電源をOFFにする
 - カメラにメモリーカードが入っていることを確認してく ださい。
- 2 カメラと起動済みのパソコンを、付属のUSBケーブルUC-E4で下図のように接続する
 - USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ 差し込んでください。
 - USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

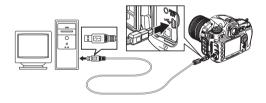

3 カメラの電源をON にする

Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする-Nikon Transfer 使用]を選んで、Nikon Transferを起動します。常にNikon Transferで画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う]にチェックマークを入れてください。

Windows XP の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[NikonTransferコンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。常にNikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックマークを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[**自動起動の設定**] を [**はい**] にした場合は、パソコンでNikon Transfer が自動 的に起動します。

4 Nikon Transferの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認する



デバイスボタン

デバイスボタンが表示されない場合:

カメラとパソコンがきちんと接続されているか、カメラの 電源がONになっているかを確認してください。

5 [転送開始] ボタンをク リックする

- 記録されているすべての 画像がパソコンに転送さ れます。
- © Cultin (Minigate 1/2)
 © Cultin (Minigate 1/2)
 © Cultin (Minigate 1/2)
 (Minigate 1/2)
 (Minigate 1/2)

[**転送開始**]ボタン

転送が終わると、ViewNXが自動的に起動し、転送した画像を確認できます。

ViewNXの起動について

ViewNXは、画像を表示するためのソフトウェアです。 ViewNXは以下の方法でも起動できます。

- Windows: デスクトップの [ViewNX] のショートカットアイコンをダブルクリックする
- Macintosh: Dock の [ViewNX] アイコンをクリック する

付属ソフトウェアの詳しい使い方を見るには

ヘルブを参照するには、ソフトウェアを起動してメニュー バーの [ヘルプ] → [Nikon Transfer ヘルプ] (ViewNX の場合は「ViewNXヘルプ)) を選んでください。

6 カメラとパソコンの接続を外す

・カメラの電源を**OFF**にして、USB ケーブルを抜きます。

ViewNXについて

ViewNX は、表示した画像の選別、RAW 画像の現像や 簡易的な調整、ファイル形式の変換などができます。



1メニューバー: 各モードで使用できるメニューを表示します。

2ツールバー:よく使うツールを表示します。


3ナビゲーションタブ:ナビゲーションタブには3つのパレットがあります。

- 「フォルダ」パレットは、フォルダツリーを表示し、画像が保存されているフォルダを選択できます。
- [メタデータ] パレットは、撮影日やカメラの機種などの撮影情報や、XMP/IPTC情報を表示します。
- [画像編集] パレットは、RAW画像 (NEF) の露出補正、ホワイトバランス調整、ピクチャーコントロールの変更など、簡易調整ができます。

主なボタンおよびダイヤルの機能

プレビューボタン

おおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)を確認できます。

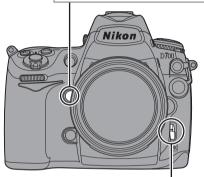

フォーカスモードセレクトダイヤル

S(シングルAFサーボ)/C(コンティニュアスAFサーボ)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合わせます。**5** (シングルAFサーボ)では、シャッターボタンを半押ししている間、ピントを固定します。**C** (コンティニュアスAFサーボ)では、シャッターをきるまでピントを合わせ続けます (P. 39)。

M (マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。

主なボタンおよびダイヤルの機能

▶耳生ボタン

撮影した画像を液晶モニターに表示します (P 7)。

⊕拡大ボタン、♥■縮小/サムネイルボタン

画像再生中、♥ボタンを押すごとに拡大率が上がります。 拡大表示中は、9■ボタンを押すごとに拡大率が下がります。

AFエリアモードセレクトダイヤル

オートフォーカス時のフォーカスポイント (ピント を合わせる位置) の選び方を設定します。

オートエリアAFモード

カメラが自動的に全てのフォーカスポイント から被写体を判別してピントを合わせます。



ポイント

「ini」 ダイナミックAFモード

フォーカスモード**C**(P.13)との組み合わせ で、選択した1つのフォーカスポイントから被 写体が一時的に外れても、周辺のフォーカス ポイントからのピント情報を利用してピント を合わせます (P.40)。



[t3] シングルポイントAFモード


選択した1つのフォーカスポイントでピント ントはマルチセ を合わせます (初期設定)。

フォーカスポイ レクターで選択 できます。

□ 情報表示ボタン/撮影設定変更ボタン

フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り値 などの撮影情報を液晶モニターに表示します。 2回押すと、メニュー項目に直接入ることができる 撮影設定変更画面に切り替わります(P.16、42)。



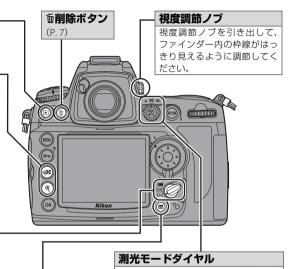

測光モードダイヤルを回すと、測光モード が切り替わります。

- 中央部重点測光 (P. 41)
 - 画面中央部を重点的に測光します。
- ▼マルチパターン測光

撮影画面のほぼ全域を測光します。


• スポット測光

選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

撮影設定変更画面について

情報画面を表示中に再度 Mmボタンを押すと、「撮影設定変更画面」に切り替わります。撮影設定変更画面では、表示されているメニュー項目へ直接ジャンプして簡単に設定を変更できます。

・マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して設定したい項目を選び、※ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接入ることができます。

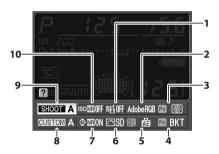

1 アクティブD-ライティング

撮影時にハイライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 です。

2 色空間

色空間を「sRGB] または「Adobe RGB] から選べます。

3 プレビューボタンの機能

プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます (P. 34)。

4 ファンクションボタンの機能

Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(P.34)。

5 AE/AFロックボタンの機能

AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能と、AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(P.34)。

6 ピクチャーコントロール

撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。

7 長秒時ノイズ低減

低速シャッタースピードになったときに発生する「長秒時ノイズ」 を低減します。

8 カスタムメニュー切り換え カスタムメニューを切り換えます。

9 撮影メニュー切り換え 撮影メニューを切り換えます。

10 高感度ノイズ低減


高感度で撮影したときに発生する「ノイズ」を低減します。


図、回、闇のアイコン表示について

図、園、園のアイコンが表示されている場合は、ボタン押し時の動作 (P.34) に設定している機能を表示し、唱、唱、唱のアイコンが表示されている場合は、コマンドダイヤル併用時の動作 (P.34) に設定している機能を表示します。両方の動作に機能を設定している場合は、ボタン押し時の動作を表示しますが、QMボタンを押すと、コマンドダイヤル併用時の動作を表示することができます。

コマンドダイヤル

カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して設定できる機能を紹介しています。

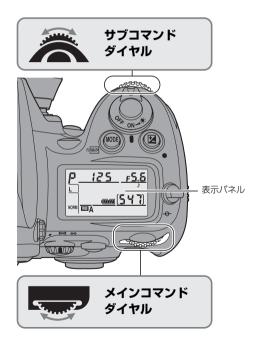

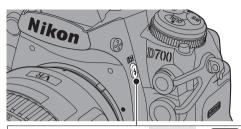

調光補正量の設定






フラッシュモードの設定





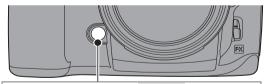

オートブラケティングの 補正ステップの設定 (P.34)







オートブラケティングの設定/解除/撮影コマ数の設定(P.34)






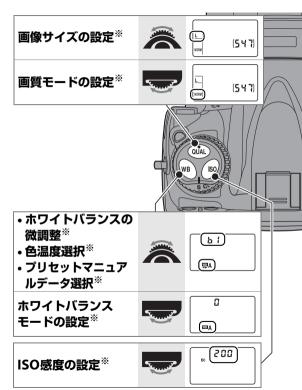

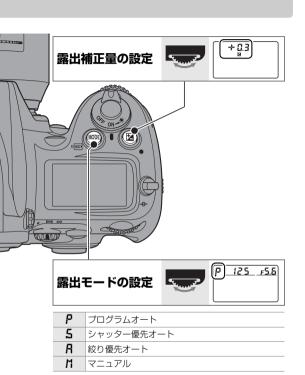

コマンドダイヤル

各露出モード(P.21)に設定後、コマンドダイヤルを回すと、次のような機能を設定できます。

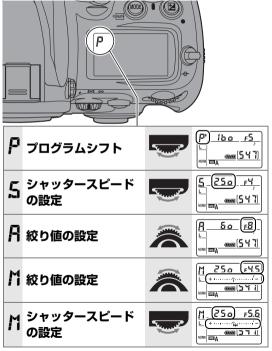

レリーズモード

カメラのレリーズ操作を、次のレリー ズモードから選択できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら、レリーズモードダイヤ ルを回します。



レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを押すた びに1コマずつ撮影します。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、低速連続撮影 します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、高速連続撮影 します。
ライブビュー撮影	液晶モニターを見ながら 撮影できます (P.26)。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影が できます。
ミラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

フラッシュ撮影

1 内蔵フラッシュを上げる

- フラッシュロック解除ボタンを押して内蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充電を開始します。
- 充電が完了して撮影ができる状態になると、ファインダー内表示になが点灯します。



フラッシュロック 解除ボタン

& P ∞ 200(5Y (\$

2 🗲 (フラッシュモード) を設定する

・ ★ (フラッシュモード) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。





≯ボタン

メインコマンド ダイヤル

表示パネル

設定できるフラッシュモード				
先幕シンクロ モード	スローシンクロ モード			
季 赤目軽減 モード	装 後幕シンクロ モード			
歩 赤目軽減 スローシンクロ モード				

3 撮影する

- ・内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体から 60cm 以上離れてください。
- 内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードがCLまたはCH にセットされていても、連続撮影にはなりません。
- 撮影する前にプレビューボタンを押すと、被写体のライティングの状態を確認できるモデリング発光(P. 44)ができます。



4 内蔵フラッシュを収納する

カチッと音がするまで手で軽く押し 下げます。



フラッシュ撮影同調速度

カスタムメニュー e1 [フラッシュ撮影同調速度] (P. 43) を [1/320秒 (オートFP)] に設定すると、内蔵フラッシュや別売のスピードライト (SB-900、SB-800、SB-600、SB-R200) を使って1/320秒までフラッシュ同調ができます。また、別売のスピードライト使用時にシャッタースピードが1/320秒より速くなると、自動的にFP発光に切り替わります。

シャッター	1/320秒 (オートFP)		
スピード	内蔵フラッシュ	スピードライト (別売)	
1/8000~1/320秒	_	FP発光	
1/320~30秒	フラッシュ同調		

ライブビュー撮影について

山 [手持ち撮影] の場合

1 ライブビューの設定をする



レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら、レリーズモードダイヤ ルを**回**に合わせます。



撮影メニューでライブビューモードを [**手持ち撮影**] に設定します。

- [ライブビュー]の[レリーズモード] で、ライブビュー撮影時に1コマ撮影 するか、連続撮影するかを選びます。
- 2 ライブビューを開始する



シャッターボタンを全押しして、 ライブビューを開始します。



3 ピントを合わせる



または



液晶モニターを見ながらシャッターボ タンを半押しするか、AF-ONボタンを押 します。



カメラのミラーがダウンする音がして、液晶モニターが消灯し、ピント合わせを行います。

4 構図を確認し、撮影する



シャッターボタンまたはAF-ONボタン を放すと、再度液晶モニターが点灯し ます。



構図を確認したら、シャッターボタン を全押しして撮影します。

2回作動音がします。

ライブビュー撮影について

• [三脚撮影] の場合

1 ライブビューの設定をする



レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら、レリーズモードダイヤ ルを**図**に合わせます。



撮影メニューでライブビューモードを [**三脚撮影**] に設定します。

- [ライブビュー]の[レリーズモード] で、ライブビュー撮影時に1コマ撮影 するか、連続撮影するかを選びます。
- 2 構図を決める

ファインダーを見ながら構図を決め、AF-ON ボタンを押してピントを合わせます。



3 ライブビューを開始する



シャッターボタンを全押しして、 ライブビューを開始します。



4 ピントを合わせる



AF-ONボタンを押している間、ピント合わせを行います。

- **♥**ボタンを押すと拡大表示でき、 ピントの状態を確認できます。
- ●ボタンを押すと、拡大表示を 終了します。

5 構図を確認し、撮影する



構図とピントを確認したら、シャッターボタンを全押しして撮影します。

2回作動音がします。

ピクチャーコントロールについて

ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだけで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。









ニコンピクチャーコントロール

□SD スタンダード 鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 になります。

□NL ニュートラル 素材性を重視した自然な画像になります。

四VI ビビッド メリハリのある生き生きとした色鮮やか な画像になります。


戸MC モノクローム 白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 画像になります。



グリッド表示

調整しているピクチャーコントロール のコントラストと彩度が座標で表示さ れます。



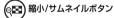

四SDスタンダード



輪郭強調、コントラスト、色の濃さ (彩度)をバランス良く自動的に調整 できます。

各項目を手動で細かく調整できます。


△MCモノクローム



白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効果 が得られます。

- 画像全体の色調を調整できます。

カスタムピクチャーコントロールを登録する

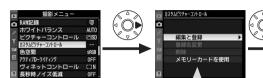



カメラに搭載されたピクチャーコントロールを編集、 登録します。

登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変更し ます。

削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削除します。

メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメモ リーカードにコピーしたり、付属のViewNXや別売の Capture NX 2などで作成したカスタムピクチャーコ ントロールをカメラに読み込みます。

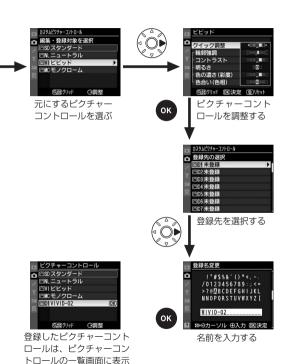

されます。

33

ファンクションボタンに設定できる機能

カスタムメニュー f5 [ファンクション ボタンの機能] で、Fnボタンを押した ときの機能と、Fnボタンを押しながら コマンドダイヤルを回したときの機能 を設定できます。[※]





※Fnボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン やAF/AFロックボタンにも設定できます(P 45)。

便利な機能

ヘルプを使う

メニュー画面の左下に?(ヘルプ)マークが表示されているときは、**〇**m (?)ボタンを押している間、その項目の説明(ヘルプ)を見ることができます。



メモリーカードを初期化(フォーマット)する

セットアップメニューからも初期化することができます(P. 45)。

基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

QUALボタンと2ボタン (それぞれのボタンに緑色の ● がついています)を2 秒以上同時に押すと、一瞬表示パネルの表示が消え、カメラの各機能が初期設定に戻ります。



QUALボタン

≱ボタン

・カスタムメニュー (P. 39) はリセットされません。

メニューガイド

▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除	
	全画像削除	
再生フォルダー設定	ND700	(初期設定)
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	一括解除	
再生画面設定 CF	設定終了	
	標準表示への情報追加	
	フォーカスポイント	
	画像情報表示の追加	
	ハイライト	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
撮影直後の画像確認 CF		
	しない	(初期設定)
削除後の次再生画像 CF		(初期設定)
	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 CF		
	しない	(初期設定)
スライドショー	開始	
	インターバル設定	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

CF マークについて

セットアップメニューの [カメラ設定の保存と読み込み] (P. 47) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他のD700でメモリーカードから読み込むことができます。

36 ▶ 再生メニュー

▲ 撮影メニュー

┗ 取影クーユー			
撮影メニュー切り換え	CF	A	(初期設定)
		В	
		С	
		D	
		名前編集	
撮影メニューの		する	
リセット		しない	(初期設定)
記録フォルダー設定		フォルダー番号指定	(初期設定)
		既存フォルダーから選択	
ファイル名設定	Œ	ファイル名設定	
画質モード	CF	RAW+FINE	
		RAW+NORMAL	
QUAL + TIME		RAW+BASIC	
(D 20 参照)		RAW	
(P. 20参照)		TIFF(RGB)	
		FINE	
		NORMAL	(初期設定)
		BASIC	
画像サイズ	CF	サイズL	(初期設定)
		サイズM	
QAD +		91 XIVI	
(P. 20参照)		サイズS	
, ,			
撮像範囲	CF		(初期設定)
		撮像範囲設定	
JPEG圧縮	Œ	サイズ優先	(初期設定)
		画質優先	
RAW記録	CF	記録方式	
		記録ビットモード	

ホワイトバランス	(F)	オート	(初期設定)
ルン・ロハンンス	<u>Cr</u>)	雷球	(T/J#/IDXAE)
WB + 5		電場 蛍光灯	
		晴天	
(P. 20参照)		フラッシュ	
(ラブッシュ 曇天	
		晴天日陰	
		色温度設定	
1257.		プリセットマニュアル	(+m+n=n,ch)
ピクチャー コントロール (7 E)	スタンダード	(初期設定)
עו-טיו ענ	<u>Lr</u>	ニュートラル	
		ビビッド	
		モノクローム	
カスタムピクチャー		編集と登録	(初期設定)
コントロール		登録名変更※	
		削除**	
		メモリーカードを使用	
色空間(CF	sRGB	(初期設定)
		Adobe RGB	
アクティブ		オート	
D-ライティング (CF	強め	
		標準	
		弱め	
		しない	(初期設定)
ヴィネット		強め	
コントロール (CF	標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	
長秒時ノイズ低減 (CF	する	
		しない	(初期設定)

[※]カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

CF	強め	/+m+n=n,c+)
	74. 1	(初期設定)

CF	ISO感度	
	咸度白動制御	
	心及口到的岬	
CF	ライブビューモード	
	レリーズモード	
	設定終了	
	コマ数	
	自動ゲイン補正	
	開始トリガー	(初期設定)
	即時スタート	(10011000000000000000000000000000000000
		(10011001000000000000000000000000000000
	即時スタート開始時刻設定	(110-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
ء۔	即時スタート開始時刻設定	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. ユ・ きえ	即時スタート開始時刻設定	(CF
	即時スタート開始時刻設定	(初期設定)
	即時スタート開始時刻設定	
え	即時スタート開始時刻設定	
	即時スタート開始時刻設定	
え	即時スタート開始時刻設定	(初期設定)
え	即時スタート開始時刻設定	
え	即時スタート開始時刻設定	(初期設定)
マット	即時スタート開始時刻設定	(初期設定) (初期設定)
マット	即時スタート開始時刻設定	(())
		レリーズモード 設定終了 コマ数 自動ゲイン補正

a 才-	ートフォーカス		(F)
a2	AF-Sモード時の	レリーズ	<u>CI</u>
uz	優先	フォーカス	(初期設定)
a3	ダイナミック	9点	(初期設定)
	AFエリア [※]	21 点	
		51 点	
		51 点(3D-トラッキング)	
a4	AFロックオン	強め	
		標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	
a5	半押しAFレンズ	する	(初期設定)
	駆動	しない	
аб	フォーカス	オート	(初期設定)
	ポイント照明	する	
		しない	
a7	フォーカスポイ	する	
	ント循環選択	しない	(初期設定)
a8	AF点数切り換え	51 点	(初期設定)
		11 点	
a9	内蔵AF補助光の	する	(初期設定)
	照射設定	しない	
a10	MB-D10の	AF-ON	(初期設定)
	AF-ONボタン 機能	AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
		ファンクションボタンと同じ	

※フォーカスモードセレクトダイヤルをCにセットした場合に 有効です。

b 露	出・測光		CF
b1	ISO感度設定	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2 段	
		1段	
b2	露出設定	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2 段	
		1段	
b3	露出・調光補正	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2 段	
		1段	
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)	
	設定	する	
		しない	(初期設定)
b5	中央部重点測光	φ8mm	
	範囲	Φ12 mm	(初期設定)
		φ15 mm	
		φ20 mm	
		画面全体の平均	
b6	基準露出レベル	はい	
	の調節	いいえ	(初期設定)
- 0	FB 6 . 6 . 7		
-	Eロック・タイマー	+7	CF
c1	半押しAEロック		(+m+n=n,+h)
	\\/ \m_1 \ \	しない	(初期設定)
c2	半押しタイマー	4秒	(+m+n=n,+h)
		6秒	(初期設定)
		8秒	
		16秒	
		30 秒	
		1分	
		5分	
		10分	
		30分	
		制限なし	

	, , ,		
	Eロック・タイマー		CF
с3	セルフタイマー	2秒	
		5 秒	
		10 秒	(初期設定)
		20 秒	
с4		画像の再生	
	パワーオフ時間	メニュー表示	
		情報画面表示	
		撮影直後の画像確認	
	影・記録・表示		CF
d1	電子音設定	高音	(初期設定)
		低音	
		電子音なし	
d2	格子線の表示	する	
		しない	(初期設定)
d3	撮影設定変更画	ガイド表示する	(初期設定)
	面ガイド表示	ガイド表示しない	
d4	低速連続撮影	7 コマ/ 秒	
	速度	6 コマ/ 秒	
		5 コマ/ 秒	
		4 コマ/ 秒	
		3 コマ/ 秒	(初期設定)
		2 コマ/ 秒	
		1 コマ/ 秒	
d5	連続撮影コマ数	1~100	
d6	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	
d7	情報画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d8	イルミネーター	する	
	点灯	しない	(初期設定)

d撮影・i			CF
d9 露出	ディレー	する	
₹−	· F	しない	(初期設定)
d10 MB-		アルカリ単3形電池	(初期設定)
設定		Ni-MH単3形充電池	
		リチウム単3形電池	
		ニッケルマンガン単3形電池	
d11 電池	の使用順序	MB-D10から	(初期設定)
		カメラから	
	ノユ・BKT撮影		CF
	ッシュ撮影	1/320 秒(オートFP)	
同調	速度	1/250 秒(オートFP)	
		1/250 秒	(初期設定)
		1/200 秒	
		1/160 秒	
		1/125 秒	
		1/100 秒	
		1/80 秒	
		1/60 秒	
e2 フラ		1/60 秒	(初期設定)
	ッター	1/30 秒	
スピ	一ド制限	1/15 秒	
		1/8 秒	
		1/4 秒	
		1/2 秒	
		1秒	
		2 秒	
		4秒	
		8秒	
		15 秒	
		30秒	

eフ	e フラッシュ・BKT撮影 CF			
e3	内蔵フラッシュ	TTLモード	(初期設定)	
	発光	マニュアル発光モード		
		リピーティング発光モード		
		コマンダーモード		
e3	外付け	TTLモード	(初期設定)	
	フラッシュ	マニュアル発光モード		
	発光*			
e4	モデリング発光	する	(初期設定)	
		しない		
e5	オートブラケ	AE・フラッシュブラケティング	(初期設定)	
	ティングの	AEブラケティング		
	セット	フラッシュブラケティング		
		WBブラケティング		
е6	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピード	(初期設定)	
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピード	・絞り値	
		フラッシュ・絞り値		
		フラッシュ		
e7	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)	
		[-]→[0]→[+]		

※別売のスピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源を ONにすると、e3 [内蔵フラッシュ発光] からe3 [外付けフラッシュ発光] に変わります。

f操	f操作 C		
f1	※スイッチの	※の点灯/消灯	(初期設定)
	機能	★と情報画面の点灯/消灯	
f2	中央ボタンの	撮影モード	
	機能※	再生モード	
f3	マルチセレク	する	
	ターの半押し	しない	(初期設定)
	起動		
f4	上下左右機能	する	
	入れ換え	しない	(初期設定)

f操	作		CF
f5	ファンクション ボタンの機能 (P. 34参照)	ファンクションボタン押し時の動作 コマンドダイヤル併用時の動作	
f6	プレビューボタ ンの機能	プレビューボタン押し時の動作 コマンドダイヤル併用時の動作	
f7	AE/AFロック ボタンの機能	AE/AFロックボタン押し時の動作 コマンドダイヤル併用時の動作	
f8	シャッタース ピードと絞り値 のロック	シャッタースピードのロック 絞り値のロック	
f9	コマンドダイヤ ルの設定	回転方向の変更 メインとサブの入れ換え 絞り値の設定方法 再生/メニュー画面で使用	(初期設定)
f10	ボタンのホール ド設定	する しない	(初期設定)
f11	カードなし時 レリーズ	レリーズ禁止 レリーズ許可	(初期設定)
f12	インジケーター 表示の+/-方	+₄հումիումե -	(初期設定)
	向	-diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	

※[撮影モード] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセット]、[再生モード] の初期設定は [1コマとサムネイルの切り換え] です。

Yセットアップメニュー

-	
カードの初期化	はい
(フォーマット)	いいえ
液晶モニターの明るさ	-3~+3
イメージセンサー	実行
クリーニング (F	電源スイッチに連動
クリーニングミラー	開始
アップ	

ビデオ出力	(CF)	NTSC	
СУЗЩЛ	CI	PAI	
HDMI	Œ	オート	(初期設定)
		480p (プログレッシブ)	(1)3/(3112/12)
		576p (プログレッシブ)	
		720p (プログレッシブ)	
		1080i (インターレース)	
ワールドタイム	(CF)	現在地の設定	
		日時の設定	
		日付の表示順	
		夏時間の設定	
言語 (Language)	CF	Deutsch	
		English	
		Español	
		Suomi	
		Français	
		Italiano	
		Nederlands	
		Polski	
		Português	
		Русский	
		Svenska	
		中文 (繁體)	
		中文(简体)	
		日本語	
		한글	

画像コメント	CF	設定終了	
		コメント入力	
		コメント添付	
縦横位置情報の記録	CF	する	(初期設定)
		しない	
イメージダストオフ		開始	
データ取得		イメージセンサークリーニ	ング後 開始
電池チェック		-	
ワイヤレス		接続モード	
トランスミッター		送信設定	
		プリント	
		デバイス情報	
		デバイス設定	
画像真正性検証機能 〔	CF	する	
		しない	(初期設定)
著作権情報 [CF	設定終了	
		撮影者名入力	
		著作権者名入力	
		著作権情報添付	
カメラ設定の保存と		保存	
読み込み		読み込み	
GPS (CF		(初期設定)
		情報表示	
水準器表示		-	
レンズ情報手動設定	CF	設定終了	
		レンズNo.	
		焦点距離(mm)	
		開放絞り値	
AF微調節		AF微調節(する/しない)	
		個別レンズの登録	
		その他レンズの登録	
		個別レンズ登録リスト	
ファームウェアバージョン		_	

♂ 画像編集メニュー

D-ライティング	強め	
	標準	(初期設定)
	弱め	
赤目補正	-	
トリミング	-	
モノトーン	白黒	(初期設定)
	セピア	
	クール	
フィルター効果	スカイライト	(初期設定)
	ウォームトーン	
カラーカスタマイズ	-	
画像合成	-	
編集前後の画像表示※1	_	

※1 1コマ表示モードから⊗ボタンを押して画像編集メニューを表示した場合のみ、選択できます。

侵 マイメニュー

	-	-u -	(1=40=0=4-)
マイメニュー登録	CF	再生メニュー	(初期設定)
		撮影メニュー	
		カスタムメニュー	
		セットアップメニュー	
		画像編集メニュー	
登録項目の削除※2		-	
登録項目の順序変更		-	
このタブの機能変更	CF	マイメニュー	(初期設定)
		最近設定した項目	

※2 [**恨**マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**血**ボタンを2回押しても登録したメニューを削除できます。

© 2008 Nikon Corporation

Printed in Japan SB8G03(10) 6MB02610-03